


MOJOGEAR**EVO XL**

MANUELL

Efter information
på andra språk,
besök:



www.mojogear.eu/manuals

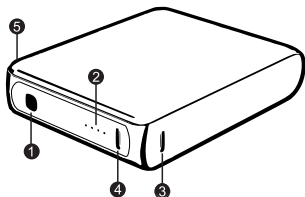

Översikt

1. Strömknapp
2. LED-strömindikator
3. USB-C-ingång/utgång 1
4. USB-C-ingång/utgång 2
5. USB-utgång

Hur man laddar powerbanken

Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda via en av USB-C-portarna.
Anslut laddningskabeln till ett USB-uttag (väggsladdare, bärbar dator).

För att uppnå maximal laddningshastighet rekommenderar vi att du använder ett USB-uttag och en kabel som stöder 18W snabbladdning.

Hur du laddar dina enheter

Anslut en laddningskabel till USB- eller USB-C-porten på powerbanken.

För att använda snabbladdning eller snabbladdning via USB-C Power Delivery, använd en laddningskabel som stöds.

Strömknappen

- Powerbanken slås på och av automatiskt.
- Tryck på strömknappen för att kontrollera återstående batterikapacitet och att slå på powerbanken när den är avstängd.
- Tryck på strömbrytaren två gånger för att stänga av powerbanken manuellt.
- Håll ned strömbrytaren i 10 sekunder för att återställa powerbanken. Ladda sedan powerbanken innan du använder den igen.
- När den laddas blinkar en av LED-lamporna.
- När alla fyra lamporna lyser kontinuerligt är powerbanken fulladdad.
- När snabbladdning är aktiv blir den nedre lampen grön.

Tekniska detaljer

Namn MOJOGEAR MG-PB6 EVO XL 20000mAh

Storlek 103,0 x 78,8 x 25,0 mm

Vikt 334g

Batteri med hög densitet litiumjon

USB-C-ingångar DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A

USB-C-utgångar DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.66A (Strömförsörjning 3.0)

USB-utgång DC 5V-3A / 9V-2A / 10V-2.25A / 12V-1.5A (snabbbladdning 3.0)

Batterikapacitet 20000 mAh / 74Wh



Säkerhets instruktioner

- Använd inte i närheten av explosiva gaser eller brandfarliga material.
- Utsätt inte för stark värme, såsom solskin eller eld.
Undvik plötsliga temperaturförändringar.
- Använd eller förvara inte i fuktiga eller våta förhållanden.
- Kasta, skaka, vibrera, tappa, krossa eller misshandla inte mekaniskt powerbank.
- Bränn eller förbränn inte.
- Täck inte med föremål som kan påverka värmeavledningen.
- Undvik kontakt med batterikemikalier.
- Förvara utom räckhåll för barn

MOJOGEAR

MOJOGEAR utvecklar högkvalitativa produkter för smartphonefilmare, mobilkreatörer och alla andra som vill få ut det mesta av sin telefon eller kamera.

Alla MOJOGEAR-produkter täcks av en 2-års garanti.

Om du har några frågor eller feedback, vänligen meddela oss på support@mojogear.eu.